

Handleiding omstellen Rosengrens RKL-10 sleutelslot




Alles wat u doet aan de kluis, doet u met geopende deur. Pas na een aantal testen waarbij u zeker bent dat er geen storingen zijn, sluit u de kluis en is deze gebruiksklaar.

- ◆ Verwijder eventueel de achterplaat van het kluisdeur.

PAS OP! Ga zelf geen aanpassingen/wijzigingen aan het mechaniek maken. Laat dit over aan een kluisenspecialist. Eventuele verkeerde wijzigingen kunnen voor een dichte kluis zorgen en voor forse kosten om de kluis weer open te krijgen!

- ◆ Voer de bestaande sleutel in en draai deze tot aan de aanslag. (iets meer dan een halve slag)
- ◆ Draai de zwarte knop op het slot 180 graden tegen de klok in (Van het rondje naar het vierkantje) met een nieuwe sleutelbaard. Indien dit lastig gaat, beweeg de sleutel iets. De knop moet zonder spanning draaien. Gebruik in geen geval kracht!
- ◆ Draai de bestaande sleutel terug en verwijder deze, dit zal een ratelend geluid/gevoel geven. Verwijder de sleutelbaard van de sleutelstang.
- ◆ Plaats een nieuwe sleutelbaard op de sleutelstang, plaats deze in het slot en draai deze tot stop.
- ◆ Draai de zwarte knop op de achterzijde van het slot nu 180 graden terug, van het vierkantje naar rondje met een sleutelbaard.
- ◆ De nieuwe kluisleutel is nu geprogrammeerd in het slot en de oude sleutel past niet meer.
- ◆ Plaats eventueel de achterplaat terug op de kluisdeur.

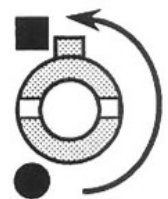

Wees er zeker van dat alles naar behoren werkt. Test alle nieuwe sleutelbaarden een aantal keer.

Ondervindt u geen problemen, dan kan de kluis in gebruik genomen worden. Ondervindt u wel problemen, neem dan contact op met ons!

SLUIT DE KLUISDEUR DAN ONDER GEEN ENKEL BEDING!